

MONTÁŽNY NÁVOD A POKYNY K ÚDRŽBE STREŠNÁ LÁVKA PRE MALOFORMÁTOVÚ KRYTINU RUUKKI HYYGGE



Strešná komínová lávka v kombinácii so stenovým a strešným rebríkom umožňuje vytvárať funkčný systém pre zaistenie bezpečného pohybu po strechách s krytinou Ruukki Hyygge. Strešná lávka slúži na zabezpečenie bezpečného pohybu v oblasti hrebeňa a uľahčuje tak prístup ku komínu, fotovoltaickým panelom či iným zariadeniam a inštaláciám, ktoré vyžadujú pravidelné prehliadky alebo údržbu. Strešná lávka je tvorená roštom so šírkou 350 mm s protišmykovými výbežkami po celej ploche.


Montáž

V prípade strešných rovín, pri ktorých dĺžka predpokladaného pochôdzneho úseku prekračuje dĺžku jednotlivej strešnej lávky, je možné lávku spájať do dlhších celkov.


K správnej montáži strešnej lávky potrebujete tieto prvky: držiaky lávky (pre upevnenie), nastaviteľné konzoly, EPDM tesnenia, nášlapný rošt.

Pro správnou montáž strešnej lávky:


- nasadíte EPDM tesnenie na pätky držiakov strešnej lávky,
- pomocou skrutiek so šesťhrannou hlavou 7 x 50 mm pripevníte strešné konzoly k latám tesne za úskokom škridle plochej krytiny Ruukki Hyygge, a to nasledujúcim spôsobom:
 - drevená lata (min. 32 x 100 mm alebo 40 x 50 mm); skrutka so šesťhrannou hlavou 7 x 50 mm – 3 ks / konzolu,
 - oceľová vetracia lata: skrutka so šesťhrannou hlavou – 3 ks / priebežnú konzolu a 4 ks / krajné konzoly,
- pomocou 2 skrutiek so šesťhrannou hlavou M8 x 16 a matíc M8 pripevníte v správnom uhle nastaviteľné konzoly k držiakom lávky,
- maximálna vzdialenosť medzi držiakmi by nemala prekročiť 1000 mm,
- na upevnených držiakoch s namontovanými nastaviteľnými konzolami umiestnite rošt strešnej lávky a pripevníte ho pomocou 2 skrutiek so šesťhrannou hlavou M8 x 16 a matíc M8 ku každej pripravenej nastaviteľnej konzole, ktorá je už zoskrutkovaná s držiakmi,
- krajné hrany roštu strešnej lávky nesmú presahovať najbližšie strešné konzoly o viac ako 200 mm,
- predĺženie nášlapných roštov musí byť vykonané so zodpovedajúcim presahom a spoj musí byť zaistený na oboch stranách pomocou 2 skrutiek so šesťhrannou hlavou M8 x 16 a šesťhranných matíc M8 (Obrázok 3).

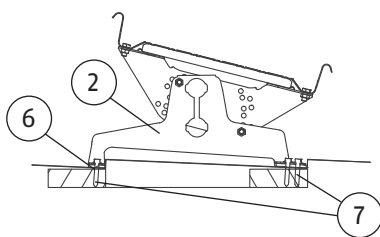


Obrázok 1
Drevená lata

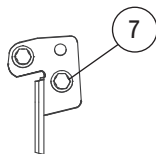

Obrázok 2
Drevená lata

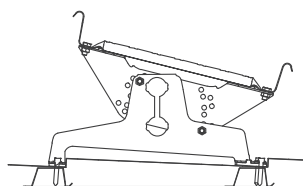

Obrázok 3
Oceľová vetracia lata

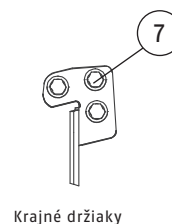


Krajné držiaky




Stredové držiaky

Obrázok 4
Oceľová vetracia lata

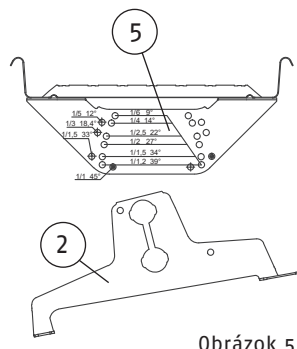

Obrázok 5

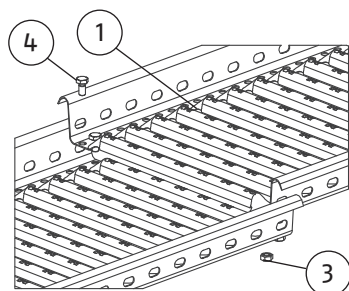

Obrázok 6

Súpis prvkov	Množstvo v sade
1. Rošt strešnej lávky 600 mm alebo 3000 mm	1 ks
2. Držiak strešnej lávky	2 ks *
3. Matica so šesťhrannou hlavou M8	8 ks *
4. Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 x 16	8 ks *
5. Nastaviteľná konzola Ruukki Hyygge	2 ks *
6. Tesnenie držiaka lávky	2 ks *
7. Skrutka so šesťhrannou hlavou 7 x 50 mm	8 ks *

* Pre dĺžku lávky 3000 mm je množstvo x2


Údržba


Vďaka stálej kontrole kvality vo výrobe majú strešné bezpečnostné prvky dlhú životnosť a sú bezpečné pre používanie pod podmienkou, že boli správne namontované v súlade s pokynmi výrobcu. Pre zaistenie spoľahlivosti a dlhej životnosti týchto prvkov je majiteľ nehnuteľnosti povinný vykonávať každoročné kontroly jednotlivých prvkov systému a vykonávať nevyhnutnú údržbu systému. V zimnom období je potrebné sledovať, či zaťaženie snehom neprekračuje maximálne prípustné zaťaženie.

Pri každoročnej kontrole:

- kontrolujte správnosť spojov, a to u všetkých prvkov,
- uistite sa, že je nadmerné množstvo snehu odstraňované na zmiernenie zaťaženia konštrukcie,
- zničené alebo poškodené časti čo najrýchlejšie vymeňte alebo opravte.

Všetky bezpečnostné prvky a osobné ochranné pomôcky, u ktorých sa predpokladá použitie v spojení s rebríkom, musia byť podľa Triedy 1 skontrolované odbornými spôsobilými osobami pre vykonávanie kontroly a revízie ich vlastností.


Ruukki Polska Sp. z o.o. ul. Jaktorowska 13, 96 - 300 Zyrardów Polsko 19
EN 516 Rošt strešnej lávky Strešná konzola Ruukki Hyygge Mechanická odolnosť: Trieda 1 Reakcia na oheň: Trieda A1 Protikorózna ochrana: Z275 + práškový lak 80 µm

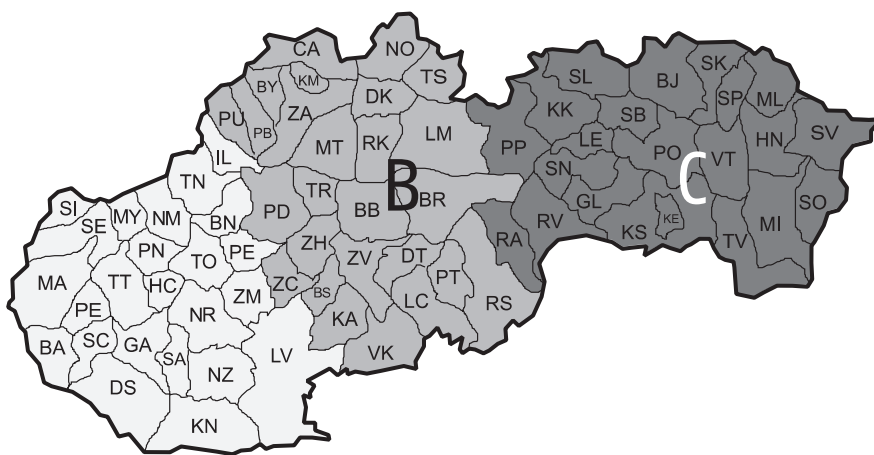

S RADOŠŤOU VÁM POSKYTNEME ĎALŠIE INFORMÁCIE.

regionálny obchodný zástupca - región A
západné Slovensko 0905 523 996

regionálny obchodný zástupca - región B
stredné Slovensko 0915 291 241

regionálny obchodný zástupca - región C
východné Slovensko 0907 922 527

Bezplatné poradenstvo
Poradca pre strechy:
e-mail: poradcaprestrechy@ruukki.com

Ruukki Slovakia, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 3, Slovenská republika
e-mail: poradcaprestrechy@ruukki.com www.ruukkistrechy.sk www.ruukki.sk

V súvislosti s prebiehajúcim výskumom a vývojom v oblasti ponúkaného systému si Ruukki Slovakia, s.r.o. vyhradzuje právo na zmenu alebo opravu údajov uvedených v tomto materiáli bez predchádzajúceho oznámenia. Tento materiál nie je obchodnou ponukou v zmysle právnych predpisov.

Copyright © 2019 Rautaruukki Corporation. Všetky práva vyhradené.

Ruukki sú ochrannými známkami, alebo registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation, dcérskej spoločnosti SSAB.